


스마트 인피드

모든 상자를 적시적소에 팔레타이저에 자동으로 전달합니다.

스마트 인피드는 최소한의 프로그래밍 개입으로 최적의 팔레타이저 생산량을 보장합니다.

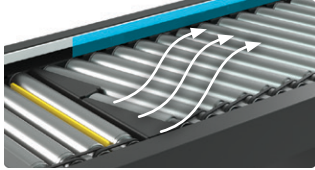


각진 롤러

모든 상자를
반복 작업할 수 있는 픽업 위치로 이동
교체 불필요.




측면 개방

차지하는 공간이 적고
더 넓은 상자를 지지 가능합니다.

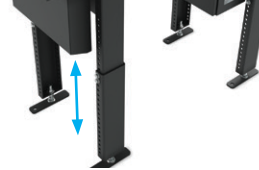


조절식 다리 높이

기존 업스트림 컨베이어와 호환 가능

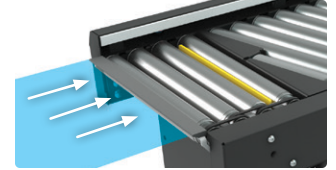


이송 플레이트

중력 및 모터 구동 업스트림 컨베이어에서
상자 전환이 원활합니다.

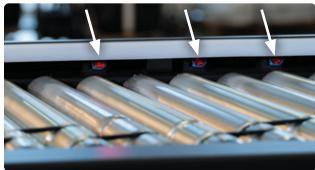


통합형 센서

상자 감지 및 개수 측정.
오류 및 복구 로직

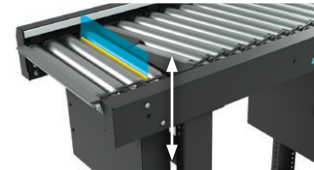

롤러 및 게이트

픽을 통해 역압 간섭 방지
로봇 피킹 재료 공급

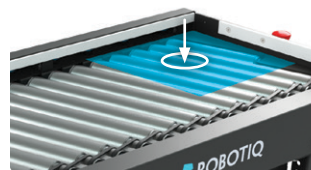

자동 픽업

픽 위치 자동 계산



통합 안전

비상 정지 및 손가락 보호

사양



작동 높이(회전 표면)	619~1035mm(24.4~40.7인치)
상자 길이	150~800mm(5.9~31.5인치)
상자 너비	100~600mm(3.9~23.6인치)
최대 누적 길이	800mm(31.5인치)
싱글, 듀얼, 트리플 픽 가능	Yes
처리량 분당 최대	35개 상자 처리
업스트림 컨베이어 속도 호환성 분당 최대	30m(분당 100피트)
최대 페이로드	32kg(70.4lbs)
공기 소모	4bar에서 분당 5L(60psi에서 1.35gpm)
작동 주변 온도	0~40(32~140)
정격 공급 전압	100~240Vac, 50~60Hz

* 모든 사양은 참고용일 뿐입니다. 공식 사양은 support.robotiq.com에서 제공되는 사용설명서를 참조하세요.



전문가상담

스마트 인피드의 전체 사양은
support.robotiq.com
에서 확인할 수 있습니다.

자세한 내용
Iss@robotiq.com
1-888-Robotiq

2025년 10월 업데이트됨
robotiq.com